es

Modo de empleo ENA Micro 5

Su ENA Micro 5

Elementos de control 132

Advertencias importantes 134
- Utilización conforme a lo previsto 134
- Para su seguridad 134

1 Preparación y puesta en funcionamiento 136
- Instalar la máquina 136
- Llenar el recipiente de café en grano 136
- Primera puesta en funcionamiento 137
- Primera puesta en funcionamiento con activación del cartucho de filtro 137
- Primera puesta en funcionamiento sin activación del cartucho de filtro 138
- Llenar el depósito de agua 138
- Determinar la dureza del agua 138

2 Preparación 139
- Salida de café giratoria 139
- Ristretto, Espresso y café 140
- Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza 140
- Ajustar el mecanismo de molienda 140
- Café molido 141

3 Funcionamiento diario 142
- Conectar la máquina 142
- Conservación diaria 142
- Desconectar la máquina 142

4 Ajustes permanentes en el modo de programación 143
- Colocar y activar el filtro 143
- Ajustar la dureza del agua 143

5 Conservación 144
- Limpiar la máquina 144
- Descalcificar la máquina 145
- Cambiar el filtro 146
- Descalcificar el depósito de agua 147
- Limpiar el recipiente de café en grano 147

6 Mensajes en el visualizador de símbolos 148

7 Eliminación de anomalías 149

8 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente 150
- Transporte / Vaciar el sistema 150
- Eliminación 150

9 Datos técnicos 150

10 Índice alfabético 151

11 Contactos JURA / Advertencias legales 153

Descripción de símbolos

Advertencias	
⚠ ADVERTENCIA ⚠ ATENCIÓN	Tenga siempre en cuenta la información que va acompañada de ATENCIÓN o ADVERTENCIA con pictograma de advertencia. La palabra de señalización **ADVERTENCIA** hace referencia a posibles lesiones graves y la palabra de señalización **ATENCIÓN,** a posibles lesiones leves.
ATENCIÓN	**ATENCIÓN** hace referencia a circunstancias que pueden provocar daños en la máquina.

Símbolos utilizados	
▸	**Requerimiento de acción.** Aquí se requiere una acción por su parte.
i	**Advertencias** y consejos para que el manejo de su ENA sea aún más fácil.

Elementos de control

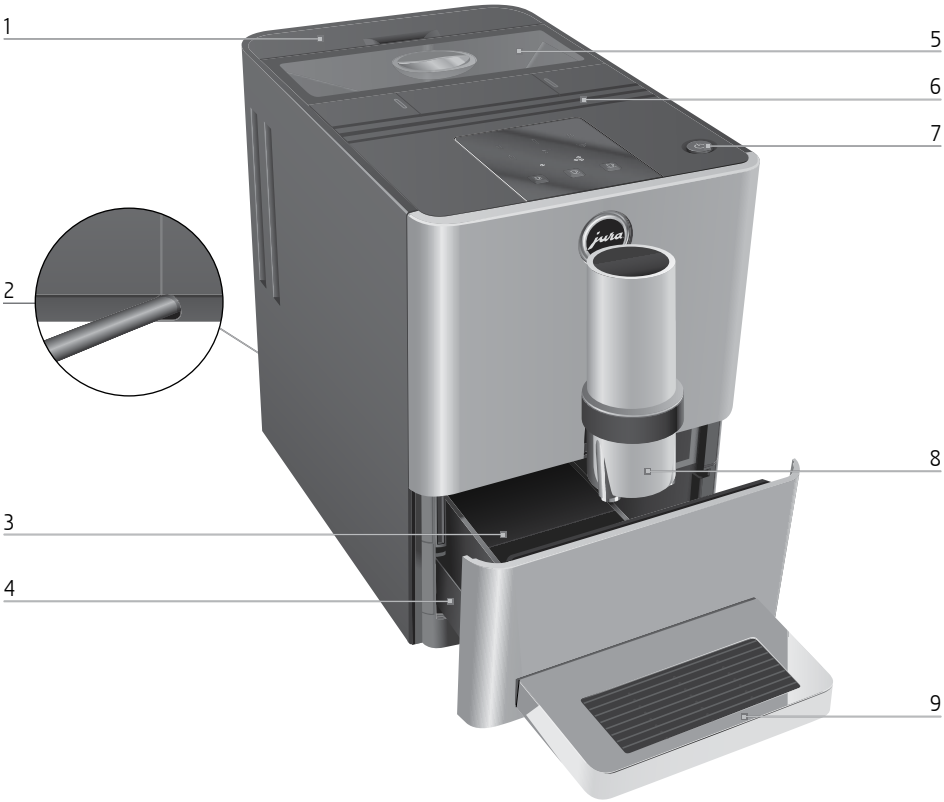

1 Depósito de agua
2 Cable de alimentación (parte posterior de la máquina)
3 Depósito de posos
4 Bandeja recogegotas
5 Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma
6 Rendijas de ventilación
7 Botón de mando marcha/parada
8 Salida de café giratoria (ajustable en altura)
9 Plataforma de tazas

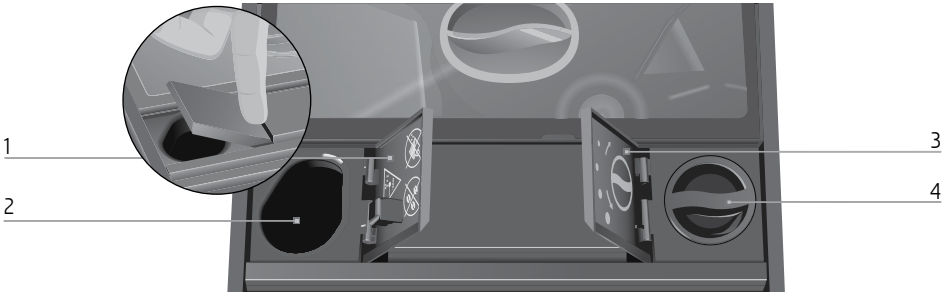

1 Tapa del conducto de café en polvo para café molido
2 Conducto de café en polvo para café molido
3 Tapa del selector giratorio para el ajuste del grado de molido
4 Selector giratorio para ajuste del grado de molido

1 Visualizador de símbolos
- Símbolo Descalcificación
- Símbolo Filtro
- Símbolo Limpieza
- Símbolo Depósito de agua
- Símbolo Café molido
- Símbolo Depósito de posos
- Símbolo Intensidad del café «normal»
- Símbolo Intensidad del café «fuerte»
- Símbolo Ristretto
- Símbolo Espresso
- Símbolo Café

Advertencias importantes

Utilización conforme a lo previsto

La máquina está concebida y fabricada para el uso doméstico. Sirve únicamente para la preparación de café. Cualquier otra aplicación se considerará no conforme a lo previsto. JURA Elektroapparate AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de una utilización no conforme a lo previsto.

Lea y respete completamente el presente modo de empleo antes de usar la máquina. La prestación de garantía queda anulada frente a daños o defectos ocasionados por el incumplimiento del modo de empleo. Guarde el presente modo de empleo junto a la máquina y entréguelo a usuarios posteriores.

Para su seguridad

Lea y observe atentamente las siguientes indicaciones importantes relativas a la seguridad.

Así se evitará un peligro de muerte por descarga eléctrica:

- No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.
- Si se advierten indicios de posibles daños, por ejemplo olor a quemado, desconecte la máquina inmediatamente de la alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico de JURA.
- Cuando el cable de alimentación de esta máquina esté dañado, debe encargarse su reparación directamente a JURA o bien a un servicio técnico autorizado por JURA.
- Preste atención a que la ENA y el cable de alimentación no se encuentren en la proximidad de superficies calientes.
- Preste atención a que el cable de alimentación no quede apretado ni roce en cantos vivos.
- No abra nunca la máquina ni intente repararla usted mismo. No realice modificaciones en la máquina que no estén descritas en el presente modo de empleo. La máquina contiene componentes conductores de corriente. Tras la apertura de la máquina existe peligro de muerte. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por servicios técnicos autorizados por JURA, utilizando accesorios y repuestos originales.

Una máquina dañada no es segura y puede provocar lesiones y quemaduras. Para evitar daños y, con ello, el peligro de sufrir lesiones y quemaduras:

- No deje nunca el cable de alimentación suelto y colgando. Puede tropezarse con él o resultar dañado el cable de alimentación.
- No exponga su ENA a las influencias meteorológicas como lluvia, heladas y radiación solar directa.
- No sumerja su ENA, el cable de alimentación ni las conexiones en agua.
- No coloque la ENA ni sus componentes en el lavavajillas.
- Desconecte su ENA antes de los procesos de limpieza con el botón de mando marcha/parada. Limpie la ENA siempre con un paño húmedo, nunca mojado, y protéjala de salpicaduras de agua continuadas.
- Conecte la máquina sólo al voltaje de la red especificado según la placa de características técnicas. La placa de características técnicas va fijada en la parte inferior de su ENA. Para más datos técnicos, consulte el modo de empleo (véase Capítulo 9 «Datos técnicos»).
- Utilice exclusivamente productos de conservación originales de JURA. Los productos que no hayan sido expresamente recomendados por JURA pueden dañar la ENA.
- No utilice café en grano tratado con aditivos o caramelizado (café torrefacto).
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.
- No llene el recipiente de café en grano con agua.
- Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada y quite el enchufe de alimentación de la toma de corriente si va a ausentarse durante un largo periodo de tiempo.
- Los niños no deben realizar trabajos de limpieza o mantenimiento sin la supervisión de una persona responsable.
- No permitir a los niños jugar con la máquina.
- Mantener a los niños menores ocho años lejos de la máquina o permanecer constantemente atento.
- Los niños a partir de ocho años pueden utilizar la máquina sin supervisión si han entendido cómo manejarla con seguridad. Deben saber y entender los

peligros derivados de una utilización incorrecta.

Las personas, incluyendo a los niños, que por sus
- capacidades físicas, sensoriales o mentales, o por su
- falta de experiencia o conocimientos

no sean capaces de utilizar la máquina de forma segura, no deberán hacer uso de la misma sin la supervisión o instrucción por parte de una persona responsable.

Seguridad en la manipulación del cartucho de filtro CLARIS Blue:
- Guarde los cartuchos de filtro fuera del alcance de los niños.
- Almacene los cartuchos de filtro en un lugar seco dentro de su embalaje cerrado.
- Proteja los cartuchos de filtro del calor y de la radiación solar directa.
- No utilice cartuchos de filtro defectuosos.
- No abra los cartuchos de filtro.

1 Preparación y puesta en funcionamiento

Este capítulo le proporciona la información necesaria para manejar su ENA sin problema alguno. Preparará su ENA paso a paso para disfrutar de su primer café.

i Visítenos en Internet. En la **página web de JURA** (www.jura.com) encontrará información interesante y actual sobre su ENA, así como todo lo relativo al café.

Instalar la máquina

Preste atención a los siguientes puntos cuando instale su ENA:
- Colocar la máquina sobre una superficie horizontal y resistente al agua.
- Seleccionar el lugar de la ENA de tal modo que esté protegida contra un sobrecalentamiento. Prestar atención a que no se tapen las rendijas de ventilación.

Llenar el recipiente de café en grano

ATENCIÓN
El café en grano tratado con aditivos (por ejemplo azúcar en el caso del café torrefacto), el café premolido y el café liofilizado dañan el mecanismo de molienda.
- ▸ Llene el recipiente de café en grano exclusivamente con café en grano tostado.

- ▸ Retirar la tapa de protección de aroma del recipiente de café en grano.
- ▸ Eliminar las impurezas o los cuerpos extraños que pudiera haber en el recipiente de café en grano.
- ▸ Llenar el recipiente de café en grano.
- ▸ Cerrar el recipiente de café en grano.

Primera puesta en funcionamiento

En la primera puesta en funcionamiento puede seleccionar si desea utilizar la ENA **con** o **sin** cartucho de filtro Blue. Recomendamos el uso de cartuchos de filtro a partir de una dureza del agua de 10 °dH. Si no sabe la dureza del agua que va a usar, la puede determinar antes que nada (véase Capítulo 1 «Preparación y puesta en funcionamiento – Determinar la dureza del agua»).

i El botón de mando marcha/parada tiene al mismo tiempo la función de un interruptor de alimentación. Si está desconectada la ENA, la máquina no consumirá energía en modo de espera.

⚠ ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de funcionamiento con un cable de alimentación defectuoso.

- ▸ No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.

Condición previa: el recipiente de café en grano está lleno.

- ▸ Insertar el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
- ⏻ ▸ Pulsar el botón de mando marcha/parada para conectar la máquina.
  Se encienden los símbolos Descalcificación y Filtro.

i Decida si desea utilizar su ENA **con** o **sin** cartucho de filtro CLARIS Blue.

Primera puesta en funcionamiento con activación del cartucho de filtro

- ▸ Tocar el símbolo Filtro.
  El símbolo Depósito de agua se enciende.
- ▸ Retirar el depósito de agua.
- ▸ Abrir el portafiltros.
- ▸ Introducir el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.

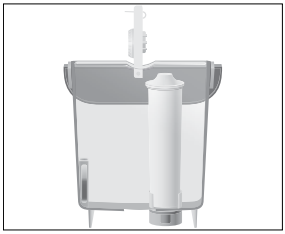

- ▸ Cerrar el portafiltros. Éste encaja audiblemente.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- ▸ Llenar el depósito de agua con agua fresca y fría, y volver a colocarlo.
  El símbolo Filtro se enciende.
- ▸ Tocar el símbolo Filtro.
  Los símbolos, y parpadean. El filtro se enjuaga, el agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.
  El enjuague del filtro se detiene automáticamente. La máquina se calienta.
  Los símbolos, y parpadean. La máquina se enjuaga, sale agua por la salida de café. El enjuague se detiene automáticamente.
  El símbolo Depósito de posos se enciende.
- ▸ Vaciar el depósito de posos y la bandeja recogegotas y enjuagar ambas piezas con agua templada.
- ▸ Volver a colocar el depósito de posos y la bandeja recogegotas.
  Los símbolos Ristretto, Espresso, Café e Intensidad del café «fuerte» se encienden. Ahora su ENA está lista para funcionar.

es

Primera puesta en funcionamiento sin activación del cartucho de filtro

Si no desea utilizar el cartucho de filtro CLARIS Blue, debe ajustar la dureza del agua. Puede ajustar los siguientes niveles de dureza del agua:

Dureza del agua	Indicación en el visualizador de símbolos
Nivel 1: 1–15 °dH	Se enciende 1 símbolo
Nivel 2: 16-23 °dH	Se encienden 2 símbolos
Nivel 3: 24-30 °dH	Se encienden 3 símbolos

- Tocar el símbolo Descalcificación.
  Los símbolos, y se encienden.
- Tocar uno de los símbolos, o para ajustar la dureza del agua, por ejemplo, el símbolo para el «nivel 1».
  Los símbolos y se encienden.
- Tocar el símbolo Descalcificación.
  El símbolo Depósito de agua se enciende.
- Colocar un recipiente debajo de la salida de café.
- Retirar el depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua con agua fresca y fría, y volver a colocarlo.

Los símbolos, y parpadean. El sistema se llena con agua, la cual fluye directamente hacia la bandeja recogegotas. El proceso se detiene automáticamente. La máquina se calienta.
Los símbolos, y parpadean. La máquina se enjuaga, sale agua por la salida de café. El enjuague se detiene automáticamente.
Los símbolos Ristretto, Espresso, Café e Intensidad del café «fuerte» se encienden. Ahora su ENA está lista para funcionar.

Llenar el depósito de agua

La conservación diaria de la máquina y la higiene relacionada con la leche, el café y el agua son decisivas para un resultado de café siempre perfecto en la taza. Por este motivo, cambie el agua **diariamente.**

ATENCIÓN
La leche, el agua gasificada y otros líquidos pueden dañar el depósito de agua o la máquina.
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.

- Retirar el depósito de agua y enjuagarlo con agua fría.

- Llenar el depósito de agua con agua fresca y fría, y volver a colocarlo.

Determinar la dureza del agua

Mediante la tira reactiva Aquadur® incluida en el equipamiento, podrá determinar la dureza del agua.
- Situar la tira brevemente (un segundo) bajo el agua corriente.
- Sacudir para eliminar el exceso de agua.
- Esperar aproximadamente un minuto.

- Leer el grado de dureza del agua según la coloración de la tira reactiva Aquadur® con ayuda de la descripción que aparece en el embalaje.

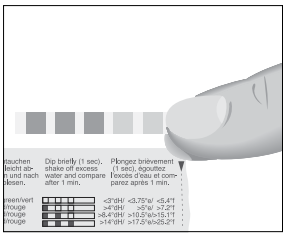

La dureza del agua puede ajustarse ahora.

2 Preparación

- Puede interrumpir en todo momento la preparación de una especialidad de café. Para ello, toque el símbolo de la especialidad de café que esté preparando en ese momento.
- Durante la preparación de dos especialidades de café, debe interrumpir por separado cada uno de los procesos de infusión.
- Antes y durante el proceso de molienda, podrá seleccionar la **intensidad del café** para las especialidades Ristretto, Espresso y Café : «normal» () e «fuerte» ().

Se preparará siempre la **cantidad de agua preajustada** para cada especialidad de café. Puede modificar este ajuste (véase Capítulo 2 «Preparación – Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza»).

Su ENA dispone de un **modo de ahorro de energía:** poco después de la última preparación, la ENA no calienta más. Para indicar que la máquina está en modo de ahorro de energía, transcurridos aproximadamente 5 minutos, todos los símbolos se encienden con menor intensidad. La ENA debe volver a calentar antes de la siguiente preparación.

Caliente es la mejor manera de disfrutar del sabor del café. En una taza de porcelana fría el café pierde calor y, por consiguiente, también sabor. Por ello le recomendamos calentar precalentar las tazas. Sólo en tazas previamente calentadas puede disfrutarse de todo el aroma del café. Puede adquirir un calentador de tazas JURA en su distribuidor habitual.

Salida de café giratoria

Su ENA dispone de una salida de café giratoria para la preparación de **una** o **dos tazas** de la especialidad de café deseada:

- Posición «1 taza»

- Posición «2 tazas»

- Las dos posiciones de la salida de café encajan con precisión.
- Si la salida de café está en posición «2 tazas», la especialidad de café deseada se preparará dos veces. Solamente se puede ajustar la intensidad del café antes de la primera preparación.

Ristretto, Espresso y café

La preparación de Ristretto, Espresso y Café sigue este patrón.

Ejemplo: así se prepara un café.
Condición previa: su ENA está lista para funcionar.

- ▸ Girar la salida de café a la posición «1 taza».

- ▸ Colocar una taza debajo de la salida de café.
- ▸ Tocar el símbolo Café para iniciar la preparación.
  Los símbolos Café e Intensidad del café (o) parpadean, la cantidad de agua preajustada cae en la taza.
  La preparación se detiene automáticamente.
  Su ENA está de nuevo lista para funcionar.

i Para preparar **dos cafés**, gire la salida de café a la posición «2 tazas». Tocar el símbolo Café para iniciar la preparación de dos tazas.

Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza

Podrá adaptar la cantidad de agua para todas las especialidades de café muy fácilmente y de forma permanente al tamaño de taza. La cantidad se ajusta una vez tal y como se indica en el siguiente ejemplo. A partir de ese momento saldrá la misma cantidad para todas las demás preparaciones.

i El ajuste de las cantidades de agua a los tamaños de taza solo funciona para la **preparación de una taza.** Estas cantidades fijadas se duplicarán en la preparación de dos tazas.

Ejemplo: adaptar la cantidad para un Espresso **de forma permanente** al tamaño de taza.
Condición previa: su ENA está lista para funcionar.

- ▸ Girar la salida de café a la posición «1 taza».

- ▸ Colocar una taza debajo de la salida combinada.
- ▸ Tocar el símbolo Espresso durante **aproximadamente 3 segundos** hasta que vuelvan a mostrarse los símbolos Ristretto y Café.
- ▸ **Soltar** el símbolo Espresso.
  Se prepara el Espresso. Los símbolos Espresso e Intensidad del café (o) parpadean.
- ▸ Tocar el símbolo Espresso cuando la cantidad de Espresso en la taza sea suficiente.
  La preparación se detiene. La cantidad de agua ajustada para un Espresso queda permanentemente almacenada.
  Los símbolos Espresso e Intensidad del café (o) parpadean hasta que la máquina vuelva a estar lista para funcionar.

i Podrá modificar este ajuste en cualquier momento repitiendo este proceso.

Ajustar el mecanismo de molienda

Usted puede adaptar el mecanismo de molienda sin escalonamiento al grado de tueste de su café.

ATENCIÓN
Si ajusta el grado de molido con el mecanismo de molienda parado, pueden producirse daños en el selector giratorio para ajuste del grado de molido.

- ▸ Ajuste el grado de molido sólo con el mecanismo de molienda en funcionamiento.

ℹ Para ajustar un grado de molido más grueso, gire el selector giratorio hacia la izquierda, mientras que para obtener un ajuste más fino del grado de molido, deberá girarlo hacia la derecha.

El ajuste correcto del grado de molido se reconocerá por la homogeneidad con la que el café sale por la salida de café. Además, se formará una crema fina y densa.

Ejemplo: modificar el grado de molido **durante** la preparación de un Espresso «fuerte».

- ▸ Girar la salida de café a la posición «1 taza».

- ▸ Colocar una taza debajo de la salida de café.
- ▸ Abrir la tapa del selector giratorio para el ajuste del grado de molido.

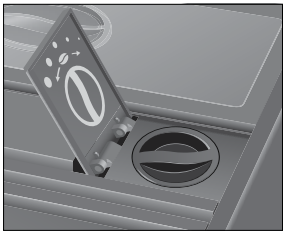

- ▸ Tocar el símbolo Intensidad del café «fuerte». El símbolo Intensidad del café «fuerte» se enciende.
- ▸ Tocar el símbolo Espresso para iniciar la preparación.
- ▸ Situar el selector giratorio para el ajuste del grado de molido en la posición deseada **mientras** está funcionando el mecanismo de molienda.
  La cantidad de agua preajustada cae en la taza. La preparación se detiene automáticamente.

ℹ Tenga en cuenta que si modifica el grado de molido en la segunda preparación, el resultado del café será distinto.

Café molido

Tiene la posibilidad de utilizar una segunda variedad de café, por ejemplo café descafeinado, usando el conducto de café en polvo para café molido.

ℹ No utilice café molido demasiado fino. Éste podría obstruir el sistema y el café sólo saldría gota a gota.

ℹ No es posible preparar dos tazas con café molido. Si la salida de café está en posición «2 tazas» solo se preparará una taza.

ℹ No añada nunca más de una cucharada dosificada rasa de café molido.

ℹ La especialidad de café deseada ha de prepararse en un plazo de aprox. 1 minuto después de cargar el café molido. En caso contrario la ENA interrumpe el proceso y vuelve a estar en modo de disposición.

ℹ Si ha cargado una cantidad insuficiente de café molido, los símbolos , , y parpadean, la ENA interrumpe el proceso.

La preparación de todas las especialidades de café con café molido sigue este patrón.

Ejemplo: preparar una taza de café con café molido.

Condición previa: su ENA está lista para funcionar.

- ▸ Colocar una taza debajo de la salida de café.
- ▸ Abrir el conducto de café en polvo para café molido.
  El símbolo Café molido se enciende.
- ▸ Colocar el embudo de llenado para café molido en el conducto de café en polvo.

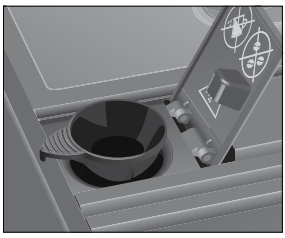

- ▸ Poner una cucharada dosificada rasa de café molido en el embudo de llenado.
- ▸ Cerrar el conducto de café en polvo para café molido.
  Los símbolos, , y parpadean.
  Los símbolos , y se encienden.

▸ Tocar el símbolo Café para iniciar la preparación.
El símbolo Café parpadea, la cantidad de agua preajustada cae en la taza.
La preparación se detiene automáticamente.
Su ENA está de nuevo lista para funcionar.

3 Funcionamiento diario

Conectar la máquina

La conservación diaria de la máquina y la higiene relacionada con la leche, el café y el agua son decisivas para un resultado de café siempre perfecto en la taza. Por este motivo, cambie el agua **diariamente.**

Al conectarla, se realiza automáticamente un enjuague.

- ▸ Colocar un recipiente debajo de la salida de café.

▸ Pulsar el botón de mando marcha/parada para conectar la máquina.
Los símbolos , y parpadean, la máquina calienta.
La máquina se enjuaga, sale agua por la salida de café. El enjuague se detiene automáticamente.
Ahora su ENA está lista para funcionar.

Conservación diaria

La máquina debería someterse a una conservación diaria para que usted pueda disfrutar durante mucho tiempo de su ENA y garantizar en todo momento la calidad óptima del café.

- ▸ Extraer la bandeja recogegotas.
- ▸ Vaciar el depósito de posos y la bandeja recogegotas y enjuagar ambas piezas con agua templada.

i Vacíe siempre el depósito de posos de café con la máquina **conectada**. El contador de posos de café solamente se restablecerá si procede esta manera.

- ▸ Volver a colocar el depósito de posos y la bandeja recogegotas.
- ▸ Enjuagar el depósito de agua con agua clara.
- ▸ Limpie la superficie de la máquina con un paño limpio, suave y húmedo (por ejemplo, de microfibra).

Desconectar la máquina

Al desconectar la ENA se enjuaga automáticamente el sistema si se preparó una especialidad de café.

- ▸ Colocar un recipiente debajo de la salida de café.

▸ Pulsar el botón de mando marcha/parada.
Los símbolos , y parpadean. La máquina se enjuaga, sale agua por la salida de café.
El enjuague se detiene automáticamente. Su ENA está desconectada.

i Si la ENA se desconecta con el botón de mando marcha/parada, la máquina **no consumirá energía en modo de espera.**

i En caso de que, transcurridas 2 horas no se realice ninguna acción en la máquina, su ENA se desconecta **automáticamente** para ahorrar energía.

4 Ajustes permanentes en el modo de programación

Colocar y activar el filtro

Su ENA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Blue. Si durante la primera puesta en funcionamiento todavía no ha activado el cartucho de filtro, puede hacerlo a continuación.

i Realice el proceso «Colocar el filtro» sin interrupción. De este modo garantizará el funcionamiento óptimo de su ENA.

Condición previa: su ENA está lista para funcionar.

- ▸ Tocar los símbolos y **al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos**. Los símbolos , y se encienden con una intensidad más brillante.

- ▸ Tocar el símbolo Filtro durante **2 segundos aproximadamente**. El símbolo Depósito de agua se enciende.
- ▸ Retirar el depósito de agua.
- ▸ Abrir el portafiltros.
- ▸ Introducir el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.

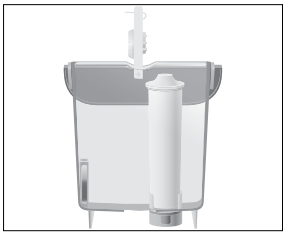

- ▸ Cerrar el portafiltros. Éste encaja audiblemente.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- ▸ Llenar el depósito de agua con agua fresca y fría, y volver a colocarlo. El símbolo Depósito de posos se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos. El símbolo Filtro se enciende.

- ▸ Tocar el símbolo Filtro para iniciar el enjuague del filtro. Los símbolos , , y parpadean. El filtro se enjuaga. El enjuague del filtro se detiene automáticamente. El símbolo Depósito de posos se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos. Los símbolos , y parpadean, la máquina calienta. Su ENA está de nuevo lista para funcionar.

Ajustar la dureza del agua

i El ajuste de la dureza del agua no es posible si utiliza el cartucho de filtro CLARIS Blue y si lo ha activado.

Cuanto más dura sea el agua, más frecuentemente deberá descalcificar la ENA. Por eso, es importante ajustar la dureza del agua correcta.

Puede ajustar los siguientes niveles de dureza del agua:

Dureza del agua	Indicación en el visualizador de símbolos
Nivel 1: 1–15 °dH	Se enciende 1 símbolo
Nivel 2: 16–23 °dH	Se encienden 2 símbolos
Nivel 3: 24–30 °dH	Se encienden 3 símbolos

Ejemplo: modificar el ajuste de la dureza del agua del «nivel 2» ( ) al «nivel 3» ( ).
Condición previa: su ENA está lista para funcionar.

- ▸ Tocar los símbolos y **al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos.**
  Los símbolos , , y se encienden con una intensidad más brillante.
- ▸ Tocar **brevemente** el símbolo Descalcificación.
  Los símbolos , y se encienden.
- ▸ Tocar el símbolo Café.
  Los símbolos , , y se encienden.
- ▸ Tocar el símbolo Descalcificación para confirmar el ajuste de la dureza del agua en el «nivel 3».
  Su ENA está de nuevo lista para funcionar.

5 Conservación

Su ENA dispone de los siguientes programas de conservación integrados:

- Limpiar la máquina
- Descalcificar la máquina
- Cambiar el filtro

Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la ENA requiere una limpieza.

ATENCIÓN
El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▸ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

i El programa de limpieza dura aproximadamente 15 minutos.

i No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.

i Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: su ENA está lista para funcionar.
El símbolo Limpieza se enciende.

- ▸ Girar la salida de café a la posición «2 tazas».

- ▸ Tocar el símbolo Limpieza durante **2 segundos aproximadamente.**
  El símbolo Depósito de posos de café se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
  El símbolo Limpieza se enciende.
- ▸ Colocar un recipiente debajo de la salida de café.
- ▸ Tocar el símbolo Limpieza.
  Los símbolos , , y parpadean, sale agua por la salida de café.
  El proceso se interrumpe, el símbolo Café molido se enciende.
- ▸ Abrir el conducto de café en polvo para café molido e introducir una pastilla de limpieza JURA.

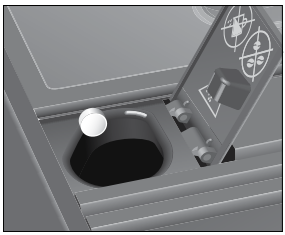

- ▸ Cerrar el conducto de café en polvo para café molido.
  El símbolo Limpieza se enciende.
- ▸ Tocar el símbolo Limpieza.
  Los símbolos , , y parpadean, sale agua varias veces por la salida de café.
  El proceso se interrumpe, el símbolo Depósito de posos de café se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos.

Los símbolos , y parpadean. La máquina se calienta.
Su ENA está de nuevo lista para funcionar.

Limpiar la máquina sin que se solicite: Puede activar manualmente y en cualquier momento el proceso «Limpiar la máquina» cuando la máquina esté lista para funcionar. Tocar los símbolos y **al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos.** Los símbolos , , y o se encienden con una intensidad más brillante. Continúe con el **primer requerimiento de acción** (identificado con ▸) tal y como se describe en este capítulo.

Descalcificar la máquina

La ENA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

⚠ ATENCIÓN
El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.
- ▸ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▸ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN
El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.
- ▸ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN
La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.
- ▸ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN
El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.
- ▸ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

i El programa de descalcificación dura aproximadamente 40 minutos.

i Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

i Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue y éste está activado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

Condición previa: su ENA está lista para funcionar. El símbolo Descalcificación se enciende.

- ▸ Tocar el símbolo Descalcificación durante **2 segundos aproximadamente.**
  El símbolo Depósito de posos de café se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
  El símbolo Depósito de agua parpadea.
- ▸ Retirar y vaciar el depósito de agua.
- ▸ Disolver el contenido de una bandeja blíster (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.

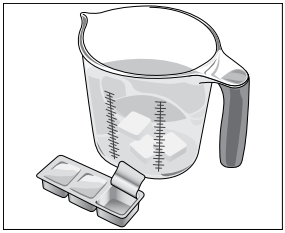

- ▸ Llenar el depósito de agua **vacío** con la solución y volver a colocarlo.
  El símbolo Descalcificación se enciende.
- ▸ Tocar el símbolo Descalcificación.
  Los símbolos , , y parpadean, el agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.
  El proceso se interrumpe, el símbolo Depósito de posos de café se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
  El símbolo Depósito de agua se enciende.
- ▸ Retirar el depósito de agua y **enjuagarlo a fondo.**

es

- ▸ Llenar el depósito de agua con agua fresca y fría, y volver a colocarlo.
  El símbolo Descalcificación se enciende.
- ▸ Tocar el símbolo Descalcificación.
  Los símbolos, y parpadean, el agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.
  Los símbolos, y parpadean, el agua sale por la salida de café.
  El proceso se interrumpe, el símbolo Depósito de posos de café se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
  Su ENA está de nuevo lista para funcionar.

i Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Descalcificar la máquina sin que se solicite:
Puede activar manualmente y en cualquier momento el proceso «Descalcificar la máquina» cuando la máquina esté lista para funcionar. Tocar los símbolos y **al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos.** Los símbolos, y se encienden con una intensidad más brillante. Continúe con el **primer requerimiento de acción** (identificado con ▸) tal y como se describe en este capítulo.

Cambiar el filtro

i El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo. Su ENA solicita un cambio de filtro.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

i Si no está activado el cartucho de filtro CLARIS Blue en el modo de programación, no aparecerá ninguna solicitud para cambiar el filtro.

Condición previa: su ENA está lista para funcionar.
El símbolo Filtro se enciende.

- ▸ Tocar el símbolo Filtro durante **2 segundos aproximadamente.**
  El símbolo Depósito de agua se enciende.
- ▸ Retirar el depósito de agua.
- ▸ Abrir el portafiltros y retirar el cartucho de filtro antiguo.
- ▸ Introducir el cartucho de filtro nuevo en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.

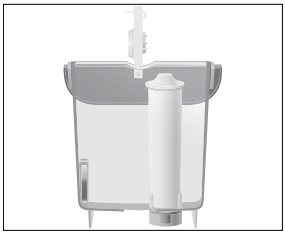

- ▸ Cerrar el portafiltros. Éste encaja audiblemente.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- ▸ Llenar el depósito de agua con agua fresca y fría, y volver a colocarlo.
  El símbolo Depósito de posos de café se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
  El símbolo Filtro se enciende.
- ▸ Tocar el símbolo Filtro para iniciar el enjuague del filtro.
  Los símbolos, y parpadean. El filtro se enjuaga. El agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.
  El enjuague del filtro se detiene automáticamente. El símbolo Depósito de posos de café se enciende.
- ▸ Vaciar y volver a colocar la bandeja recogegotas y el depósito de posos.
  La máquina se calienta. Su ENA está de nuevo lista para funcionar.

Cambiar el filtro sin que se solicite: Si el filtro está activado, puede activar manualmente y en cualquier momento el proceso «Cambiar el filtro» cuando la máquina esté lista para funcionar. Tocar los símbolos y **al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos.** Los símbolos , , y se encienden con una intensidad más brillante. Continúe con el **primer requerimiento de acción** (identificado con ▸) tal y como se describe en este capítulo.

Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▸ Retirar el depósito de agua.
- ▸ Si se utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue, retirarlo.
- ▸ Descalcificar el depósito con un producto descalcificador suave convencional, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ▸ Enjuagar a fondo el depósito de agua.
- ▸ Si se utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue, volver a colocarlo.
- ▸ Llenar el depósito de agua con agua fresca y fría, y volver a colocarlo.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

- ▸ Pulsar el botón de mando marcha/parada para desconectar la máquina.
- ▸ Desenchufar el enchufe de alimentación.
- ▸ Retirar la tapa del recipiente de café en grano.
- ▸ Eliminar el café en grano utilizando un aspirador.
- ▸ Limpiar el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- ▸ Llenar el recipiente de café en grano con café en grano fresco y cerrar la tapa del recipiente de café en grano.

6 Mensajes en el visualizador de símbolos

Mensaje (indicación en el visualizador de símbolos)	Causa/Consecuencia	Medida
El símbolo Depósito de agua se enciende.	El depósito de agua está vacío o no está colocado correctamente. La preparación no es posible.	▸ Llenar el depósito de agua (véase Capítulo 1 «Preparación y puesta en funcionamiento – Llenar el depósito de agua»). ▸ Colocar el depósito de agua.
El símbolo Depósito de posos de café se enciende.	El depósito de posos está lleno. No se puede preparar ninguna especialidad de café.	▸ Vaciar el depósito de posos y la bandeja recogegotas (véase Capítulo 3 «Funcionamiento diario – Conservación diaria»).
El símbolo Depósito de posos de café parpadea.	La bandeja recogegotas está mal puesta o no está puesta. La preparación no es posible.	▸ Colocar la bandeja recogegotas.
Los símbolos , , , y parpadean.	La tapa de protección de aroma del recipiente de café en grano no está colocada o está mal colocada.	▸ Colocar la tapa de protección de aroma correctamente.
Los símbolos , , y o se encienden con una intensidad más brillante.	Se encuentra en el modo de programación.	▸ Tocar el símbolo o el símbolo para salir del modo de programación. Su ENA está de nuevo lista para funcionar.
La ENA está lista para funcionar, el símbolo Limpieza se enciende.	La ENA requiere una limpieza.	▸ Realizar la limpieza (véase Capítulo 5 «Conservación – Limpiar la máquina»).
La ENA está lista para funcionar, el símbolo Descalcificación se enciende.	La ENA requiere una descalcificación.	▸ Realizar la descalcificación (véase Capítulo 5 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
La ENA está lista para funcionar, el símbolo Filtro se enciende.	El efecto del cartucho de filtro CLARIS Blue está agotado después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo.	▸ Cambiar el cartucho de filtro CLARIS Blue (véase Capítulo 5 «Conservación – Cambiar el filtro»).
Preparación de café molido: tras cargar el café molido, parpadean brevemente los símbolos , , y .	Se ha cargado muy poco café molido, la ENA interrumpe el proceso.	▸ Cargar una mayor cantidad de café molido para la siguiente preparación (véase Capítulo 2 «Preparación – Café molido»).

7 Eliminación de anomalías

Problema	Causa/Consecuencia	Medida
Durante la preparación de café, el café sólo sale gota a gota.	El grado de molido del café o del café molido es demasiado fino y por ello se obstruye el sistema.	▸ Ajustar un grado de molido más grueso en el mecanismo de molienda o utilizar café molido más grueso (véase Capítulo 2 «Preparación – Ajustar el mecanismo de molienda»).
El símbolo Depósito de agua se enciende aunque el depósito de agua está lleno.	El flotador del depósito de agua está atascado.	▸ Descalcificar el depósito de agua (véase Capítulo 5 «Conservación – Descalcificar el depósito de agua»).
Los símbolos y parpadean alternadamente.	El sistema debe llenarse de agua.	▸ Llenar el depósito de agua (véase Capítulo 1 «Preparación y puesta en funcionamiento – Llenar el depósito de agua»). ▸ Tocar uno de los símbolos o . El sistema se llena de agua.
El mecanismo de molienda hace mucho ruido.	En el mecanismo de molienda hay cuerpos extraños.	▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase Capítulo 11 «Contactos JURA / Advertencias legales»).
Tras la conexión de la ENA, el símbolo Limpieza parpadea durante 5 segundos. A continuación se desconecta la máquina.	Por razones de seguridad, si la máquina estuvo expuesta al frío durante mucho tiempo, el proceso de calentamiento estará bloqueado.	▸ Calentar la máquina a temperatura ambiente.
Tras la conexión de la ENA, uno de los símbolos (excepto) parpadea durante 5 segundos. A continuación se desconecta la máquina.	–	▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase Capítulo 11 «Contactos JURA / Advertencias legales»).

i Si no fue posible eliminar las anomalías, póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase Capítulo 11 «Contactos JURA / Advertencias legales»).

8 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente

Transporte / Vaciar el sistema

Conserve el embalaje de la ENA. Éste tiene la función de proteger la máquina cuando sea transportada.

Para proteger la ENA de heladas durante el transporte, el sistema ha de vaciarse.

Condición previa: su ENA está lista para funcionar.

- ▸ Colocar un recipiente debajo de la salida de café.
- ▸ Tocar los símbolos y **al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos.**
  Los símbolos , y o se encienden con una intensidad más brillante.
- ▸ Retirar y vaciar el depósito de agua.
  Los símbolos , y se encienden.

▸ Tocar el símbolo Espresso.
Saldrá agua caliente hasta que el sistema esté vacío.
El símbolo Depósito de agua se enciende.

▸ Pulsar el botón de mando marcha/parada para desconectar la máquina.

Eliminación

Elimine las máquinas antiguas respetando el medioambiente.

Las máquinas antiguas contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse al reciclado. Por este motivo, las máquinas antiguas deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

9 Datos técnicos

Voltaje	220–240 V ~, 50 Hz
Potencia	1450 W
Marca de conformidad	CE
Consumo de energía Modo de ahorro de energía «conectado» (los símbolos se encienden con menor intensidad)	aprox. 4,0 Wh
Presión de bomba	estática máx. 15 bar
Capacidad del depósito de agua (sin filtro)	1,1 l
Capacidad del recipiente de café en grano	125 g
Capacidad del depósito de posos	aprox. 9 porciones
Longitud del cable	aprox. 1,1 m
Peso	aprox. 8,9 kg
Medidas (An x Al x P)	23 × 32,3 × 44,5 cm

Advertencias para los inspectores (contraensayos de conformidad con la norma DIN VDE 0701-0702): el punto de puesta a tierra central se encuentra en la parte inferior de la máquina, en inmediata proximidad del cable de alimentación.

10 Índice alfabético

A

Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza 140
Ajustes
  Ajustes permanentes en el modo de programación 143
Ajustes permanentes en el modo de programación 143

B

Bandeja recogegotas 132
Botón
  Botón de mando marcha/parada 132

C

Cable de alimentación 132
Café 140
Café instantáneo
  Café molido 141
Café molido 141
  Conducto de café en polvo para café molido 133
Cartucho de filtro CLARIS Blue
  Cambiar 146
  Colocar y activar 143
Conducto de café en polvo
  Conducto de café en polvo para café molido 133
Conectar 142
Conservación 144
  Conservación diaria 142
Contactos 153

D

Datos técnicos 150
Depósito de agua 132
  Descalcificar 147
  Llenar 138
Depósito de posos 132
Descalcificar
  Depósito de agua 147
  Máquina 145
Desconectar 142
Descripción de símbolos 131
Direcciones 153
Dureza del agua
  Ajustar la dureza del agua 143
  Determinar la dureza del agua 138

E

Eliminación 150
Eliminación de anomalías 149
Espresso 140

F

Filtro
  Cambiar 146
  Colocar y activar 143

G

Grado de molido
  Ajustar el mecanismo de molienda 140
  Selector giratorio para ajuste del grado de molido 133

I

Instalación
  Instalar la máquina 136
Internet 136

J

JURA
  Contactos 153
  Internet 136
  Página web 136

L

Limpiar
  Máquina 144
  Recipiente de café en grano 147
Línea de asistencia telefónica 153
Llenar
  Depósito de agua 138
  Recipiente de café en grano 136

M

Máquina
  Conectar 142
  Descalcificar 145
  Desconectar 142
  Instalación 136
  Limpiar 144
Mensajes en el visualizador 148
Modo de ahorro de energía 139
Modo de programación 143
  Ajustar la dureza del agua 143

P

Página web 136
Plataforma de tazas 132
Preparación 139
  Café 140
  Café molido 141
  Espresso 140
  Ristretto 140
Primera puesta en funcionamiento 137
  Con activación del cartucho de filtro 137
  Sin activación del cartucho de filtro 138
Problemas
  Eliminación de anomalías 149
Puesta en funcionamiento, Primera 137
  Con activación del cartucho de filtro 137
  Sin activación del cartucho de filtro 138
Punto de puesta a tierra 150
Punto de puesta a tierra central 150

R

Recipiente de café en grano
  Limpiar 147
  Llenar 136
  Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 132
Rendijas de ventilación 132
Ristretto 140

S

Salida de café
  Salida de café giratoria 132, 139
Seguridad 134
Selector giratorio para ajuste del grado de molido 133
Servicio al cliente 153
Símbolo
  Café 133
  Café molido 133
  Depósito de agua 133
  Depósito de posos 133
  Descalcificación 133
  Espresso 133
  Filtro 133
  Intensidad del café 133
  Limpieza 133
  Ristretto 133

T

Tapa de protección de aroma
  Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 132
Teléfono 153
Transporte 150

U

Utilización
  Conforme a lo previsto 134

V

Vaciar el sistema 150
Visualizador
  Visualizador de símbolos 133
Visualizador de símbolos 133
  Mensajes 148
Visualizador, mensajes 148

11 Contactos JURA / Advertencias legales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Encontrará otros datos de contacto para su país online en **www.jura.com.**

Directivas
La máquina cumple las siguientes directivas:
- 2006/95/CE – Directiva de baja tensión
- 2004/108/CE – Compatibilidad electromagnética
- 2009/125/CE – Directiva sobre energía
- 2011/65/UE – Directiva RoHs

Modificaciones técnicas
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Las ilustraciones empleadas en el presente modo de empleo son esquemáticas y no muestran los colores originales de la máquina. Su ENA puede diferir en algunos detalles.

Observaciones del cliente
¡Su opinión nos importa! Benefíciese de las opciones de contacto facilitadas en www.jura.com.

Copyright
El modo de empleo contiene información protegida por copyright. Queda prohibido fotocopiarlo o traducirlo a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de JURA Elektroapparate AG.